


FM-nødradio

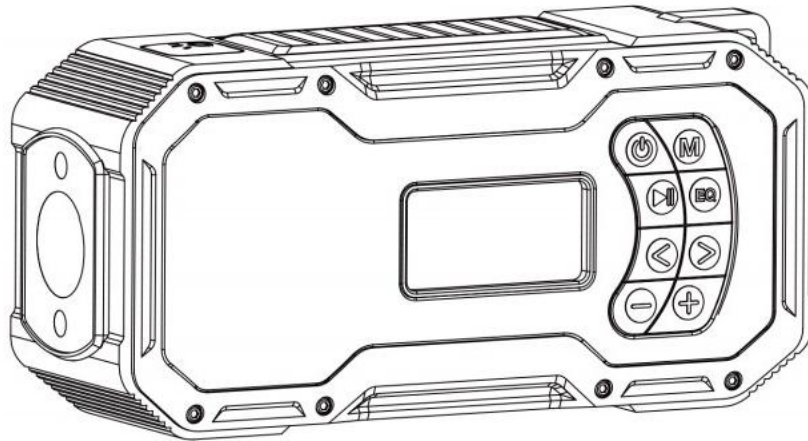

Håndbogen indeholder detaljerede instruktioner
til produktbrug og vigtige bemærkninger.

Sørg for, at det opbevares

Indhold

•Regler for brug af sikkerhed	01
•Lær din vejrradio at kende	02
• Sådan oplades andre enheder via radio	05
• Sådan oplader du din vejrradio	05
• Sådan bruges lommelygte, Læselampe eller SOS ALARM osv	06
• Sådan bruger du Bluetooth-højttalere	07
• Sådan bruges radio (FM / AM / WB / NOAA)	08
•Specifikation	09
• Venlig påmindelse	-- 10

Mange tak for dette køb. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug den korrekt. Sørg for at læse "Sikkerhedsregler", før du bruger produktet. Når du har læst den, skal du opbevare denne vejledning korrekt

Regler for sikkerhedsbrug

For at undgå farer eller skader på brugeren og på personer eller genstande i nærheden beskriver denne vejledning de forhold, du forventes at overholde. For at bruge produktet sikkert skal du forstå det relevante indhold fuldt ud.



Forsigtighed



Dette symbol angiver, at hvis indholdet ignoreres, forventes det at forårsage skade på mennesker eller skader på genstande.





- I tilfælde af torden, når du bruger udendørs, skal du folde antennen og evakuere til et sikkert sted.
- Brug det ikke på et ustabil sted eller tilstand.
- Du må ikke bruge, installere eller opbevare antennen et sted i nærheden af ilden, f.eks. en pejs.
- Sørg for at bruge det konfigurerede USB-opladerkabel til opladning af kroppen. Ellers er der risiko for, at den ikke oplades korrekt.
- Bind ikke opladerkablet eller anbring genstande på det.
- Brug ikke med våde hænder.
- Udsæt ikke enheden for kraftige stød såsom fald eller
- Udsæt ikke dine øjne for lys. Ellers kan det forårsage fysisk ubehag.
- Anbring den ikke et sted, der vender mod solen eller under solen i lang tid.
- Må ikke skilles ad eller ændres.
- ... Indsæt ikke eksterne objekter i portene eller stik af produktet.
Slip det ikke i vand, nedsænk det i vand eller lad det stå i regnen i lang tid.
- Tør ikke maskinhuset af med fortynder benzin eller alkohol.
- Læg venligst en lille neutral rengøringsopløsning i vand og tør pletten af med en hård klud.
Må ikke anvendes, hvis der er nogen abnormiteter såsom lugt, varme, misfarvning, deformation osv., brug eller opbevaring.
- Kun for personer over børnenes alder,
Læg det ikke et sted, hvor små børn kan nå.
- Tag USB-opladerkablet ud, hvis det ikke er det brugt i lang tid.
- Brug eller opbevar ikke enheden i en tilstand hvor det er dækket af olie osv.
- Når du bortskaffer det, skal du følge instruktionerne for bortskaffelse af affald hvert sted.

*Vi er ikke ansvarlige for noget, der skyldes den forkerte metode brug. Vær opmærksom på dette.

*LED'en i produktet kan ikke udskiftes. Vær opmærksom på dette.

Lær din vejrradio at kende

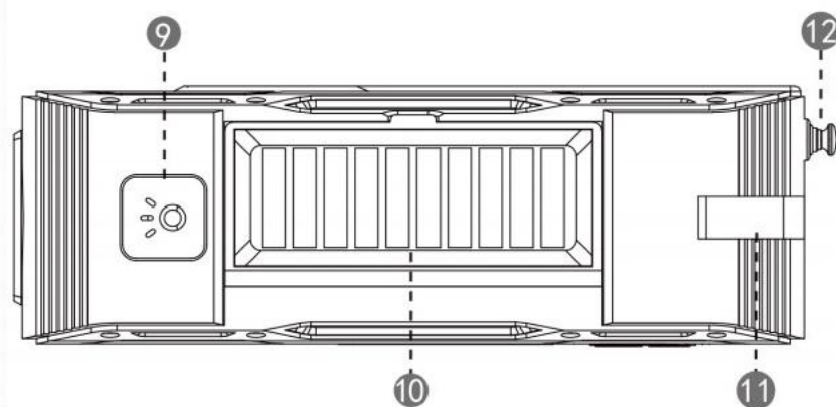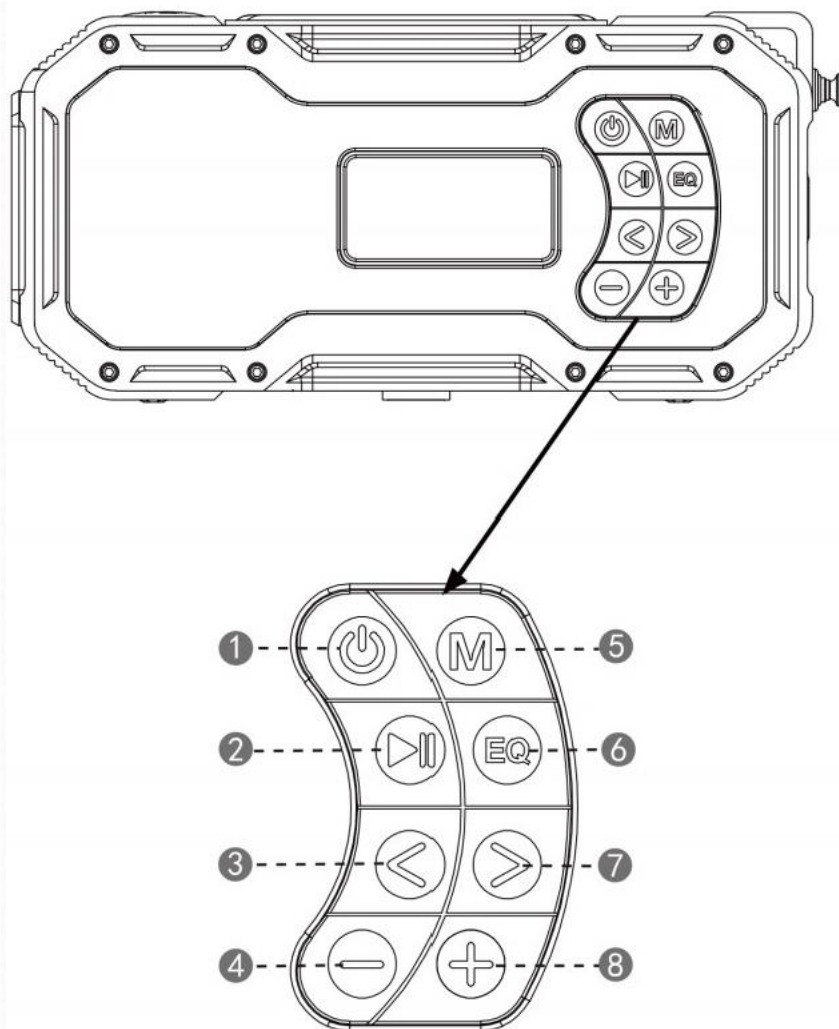

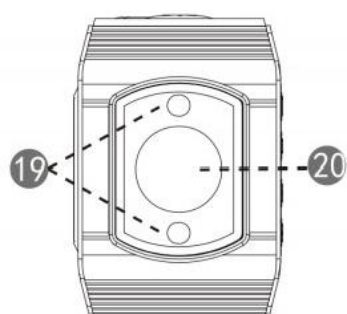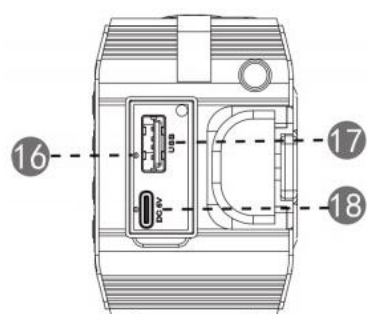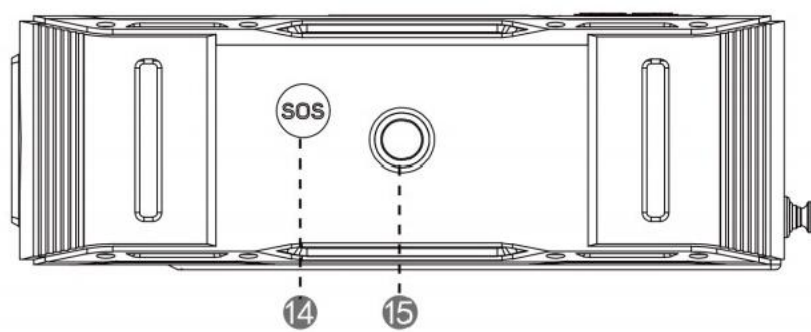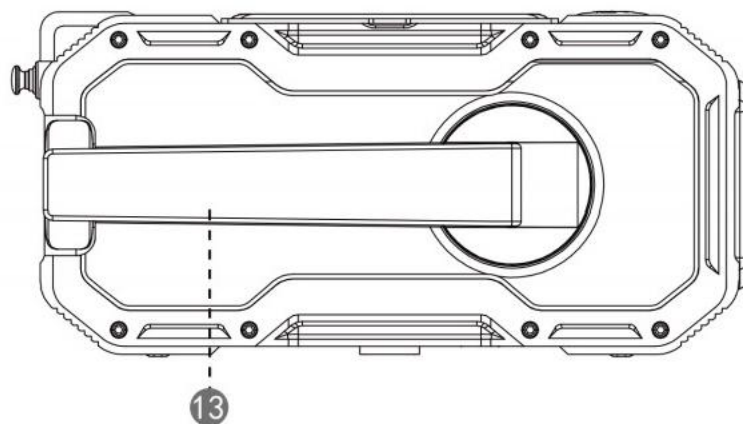

1. Tænd / sluk (langt tryk);
FM/AM-tilstand:(kort tryk):Slå lyd fra
2. Sæt på pause/afspil:
Bluetooth-tilstand
Kort tryk:Pause/Afspil
Langt tryk:Afbryd Bluetooth
FM/AM-tilstand
Kort tryk:Skift mellem gemte stationer
Langt tryk:Søg automatisk efter stationer
3. Venstre;
Bluetooth-tilstand
Kort tryk:forrige sang
FM/AM-tilstand
Kort tryk:sidste frekvens
Langt tryk:søge efter forrige station
4. Lydstyrke ned
5. M-tast: Skift tilstand BT / FM / AM / WB / NOAA
6. EQ:Skift af lyd (Bluetooth-tilstand)
0.Standard;1.Rock;2.Pop;3.Klassisk;4.Jazz;5.Land;
7. Højre:
Bluetooth-tilstand
Kort tryk:næste sang
FM/AM-tilstand
Kort tryk:næste frekvens
Langt tryk:søg efter næste station
8. Skru op
9. Lommelygte knap
10. Solpanel (bagside: Hjælpelampe)
11. Carring hul
12. Antenne
13. Håndsving
14. SOS-knap: (Langt tryk for at slå alarm)
15. Grænseflade til fast støtte til cykler
16. Knappen Nulstil
17. USB-udgang
18. USB Type-C-indgang
19. SOS lys
20. Hovedlys



USB(Type-C)opladerkabel



Carabiner

Sådan oplades andre enheder via

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede for at slukke for strømmen. Oplad ikke med strømmen tændt.
 2. Åbn portdækslet
 3. Sæt USB-opladerkablet i udgangsporten.
- Sæt USB-opladerkablet i udgangsporten, og tilslut det til en ekstern maskine.
- *Kablet til opladning medfølger ikke. Brug det kabel, der følger med den eksterne maskine.

- Udgangen af dette produkt er 1.5A. Brug det ikke, hvis enhed, der oplades, understøtter ikke 1.5A.
 - Skader eller ulykker på dette produkt eller genopladelige produkter forårsaget af brug af ikke-understøttet udstyr er ikke garanteret.
- Kontakt producenten af den opladede enhed for at se, om den understøttes. Batteriets levetid på den genopladede enhed kan blive forkortet på grund af forskellige specifikationer for den genopladede enhed.
- Det garanteres ikke, at dette produkt oplader alle eksterne enheder.
- Opladningshastigheden kan være meget langsom eller næsten umulig på grund af specifikationen af den enhed og det kabel, der oplades.
- På grund af specifikationen af den opladede enhed og kabel kan den kun oplade op til 90 ~ 99%.
- Oplad ikke eksterne enheder samtidig med opladning enheden.

Sådan oplader du din vejrradio

Opladningsmetode ved brug af et USB (Type-C) opladningskabel

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede for at slukke for strømmen. Oplad ikke med strømmen tændt.
2. Åbn portdækslet.
3. Sæt det medfølgende USB-opladerkabel (Type-C) i indgangsporten for at tilslutte den USB-adapter, du har ved hånden, eller det opladerkabel, der fulgte med USB-porten på din computer, og sæt den anden side af det i maskinens indgangsport. Opladningsindikatoren på Skærmen blinker og hopper under opladning. Når opladningen er Fuld, opladningslyset vil være helt tændt



4. Tag USB-opladerkablet ud, og luk portdækslet.



- Brug ikke et USB-opladerkabel, der ikke er inkluderet til Opladning
- Når du bruger enheden for første gang, skal du oplade den helt
- Når du oplader med en USB-hub, oplades den muligvis ikke korrekt. Sørg for at bruge USB-adapteren eller USB-porten på computeren til at oplade i et miljø, hvor en stabil strømforsyning tilgængelig.



Det tager 4 timer at oplade, når al strømmen er brugt helt op. Når opladningsindikatoren lyser grønt, skal du tage USB-opladerkablet ud.



Om brugen under opladningen
Brug ikke denne enhed under opladning. Dette vil fremskynde forringelsen af batteriet og forårsage



Når du bruger i nærheden af vand, skal du sørge for, at portdækslet er lukket, før du bruger det

Brug af håndsvinget strømopladning.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede for at slukke for strømmen. Oplad eller generer ikke elektricitet med strømmen tændt.
2. Træk håndtaget ud.
3. Drej håndtaget med uret, drej langsomt ved begynder og gradvist øger rotationshastigheden. Opladningsindikatoren lyser rødt, når håndtaget drejes. Få håndtaget til at rotere 130-150 gange i minuttet for at oplade, og drej det i 30 minutter til at oplade enheden med en effekt på 200MAH.
4. Pak håndtaget sammen.



Opladning gennem håndtaget og generering af elektricitet som en backup-opladningsfunktion. Anbefales ikke som erstatning for regelmæssig opladning, anbefales kun til brug i nødsituationer.

Opladningsmetode ved brug af solpaneler

1. Batterilampen lyser rødt, når den oplades gennem solpanelet



Opladning via solpaneler er en backup-opladningsfunktion. Anbefales ikke som erstatning for regelmæssig opladning.

Sådan bruges FLASHLIGHT, Læselampe eller SOS ALARM etc.


LOMMELYGTE

1. Tryk på knappen, fjernlyset tændes, tryk på det igen, Strobe lys lyser, Tryk tredje gang for at slukke lyset.

Bemærk: Denne kontakt kan kun styre lommelygten, når læselystavlen er slukket. Når læselystavlen er tændt, styrer denne tast læselampe.



1. Åbn solpanelerne
2. Tryk på lommelygteknappen, tryk på den første for at tænde den hvide lys, tryk på det andet for at tænde det gule lys, tryk på det tredje for at tænde det hvide lys og det gule lys sammen, tryk på For det fjerde at slukke lyset, læg læselystavlen væk automatisk Sluk lyset.

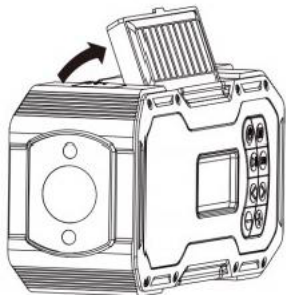

SOS ALARM

1. Tryk på SOS-knappen nederst på kroppen, og hold den nede. Alarmen lyder, og SOS-lyset blinker rødt og blåt.
2. Tryk på SOS-knappen igen, og alarmen stopper.



Bemærk: alarmlyden er relativt høj, brug venligst denne funktion korrekt for at undgå overdreven alarm forårsaget af pludselige lydulykker.

Sådan bruges

1. Installer karabinhage på Carringhullet
2. Fastgør karabinhagespændet



Lydstyrke kontrol

- Tryk på +knappen, lydstyrken øges.
- Tryk på -knappen, lydstyrken falder.

The volume can be adjusted from V-00 to V-27. V-00 Jegsi FM/A 'M' Mode: Press "Power button" to enter the 'mut

Tryk derefter igen for at slippe lydløs tilstand.

Nulstill

Når det fryser eller går ned, kan ikke oplades eller nej

Funktionen kan bruges efter opladning.

Indsæt nulstillingshullet med værktøjsnålen og tryk på det

Enheden kan nulstilles med det samme. Efter nulstilling

Enheden kan genaktiveres og bruges.



Sådan bruger du Bluetooth-

Tænd for enheden, tryk på knappen "M", skift til "BT" -tilstand Når "BT" blinker, tænd Bluetooth på din telefon, søg efter"

xx-570", klik på den og tilslut. Når enheden er tilsluttet, "BT" blinker ikke.



Pause/afspilning

Kort tryk på "2" for at pause eller afspille

Skift til næste sang

Tryk på ">" for at afspille den næste sang

Skift til den forrige sang

Tryk på "<" for at afspille den forrige sang

Langt tryk" (2) "enheden afbrydes fra andre enheder og i standby-forbindelsestilstand.

På dette tidspunkt, "BT" vil fortsætte med at blinke.

Sådan bruges radio (FM / AM / WB /

FM/AM-

- Tryk på knappen M, hvorefter radioens FM/AM skiftes.

Automatisk kanalsøgning

- Tryk og hold nede 2 automatisk søge i radioens station. Presse og hold 2 automatisk start frekvenssøgning fra lav,

Vælg og gem de bedste kanaler. Når den første tilgodehavende kanal hentes, frekvensen stopper en gang, og "P01" vil være Viset. Når den anden kanal hentes, vil frekvensen stop igen, og "P02" vises.

På denne måde fortsætter modtagelsen automatisk, indtil alle kanaler er modtaget.



*Antallet af kanaler, der kan modtages, varierer afhængigt af radiobølgetilstanden på brugsstedet.

*Stationssøgning ved manuel betjening kan ikke gemmes.


Sådan skifter du gemte kanaler

- Tryk på 2, frekvensværdien for skærmen ændres til "P00 (00 er det modtagne kanalnummer) og så ændres det til næste kanal.

- Tryk på > knappen, og radiofrekvensen stiger en efter en.




- Tryk på knappen <, og radioens frekvens falder en efter en.

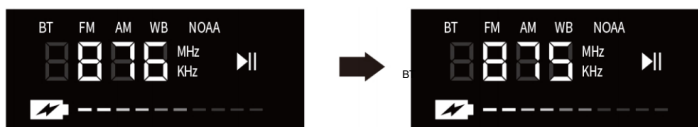

- Langt tryk på knappen "> / <" henter automatisk den næste station, men gemmer den ikke automatisk.

For bedre

Forlæng antennen, og juster antennen til den retning, hvor den kan høres tydeligst.

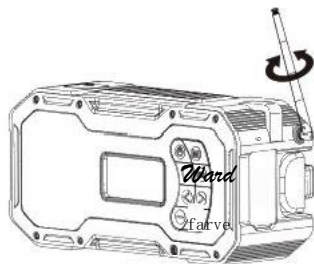

- Hvornår Spille AM

Vend enheden i den retning, hvor den kan høres tydeligst.



WB-tilstand

- Tryk på knappen 5 M for at skifte til WB-tilstand.

- Sådan skifter du kanal

Ved at trykke på ">" skifter du til den næste kanal.



Ved at trykke på ">" skifter du til den næste kanal.



NOAA Mode

- Når "WB" vises, skal du trykke længe på knappen 5 "M" igen og Brug denne funktion, når NOAA vises på skærmen.



I denne tilstand modtager enheden automatisk en afspilning af vejr- og naturkatastrofeoplysninger fra det nationale vejr service, hvis det ikke er tilgængeligt, vil enheden afspille en station selv

Enheden afspiller ingen oplysninger.

Specifikation

Bluetooth-version	5.0 Kompatibel med Bluetooth V5.0+BR+EDR+BLE
Strømforsyning	Genopladeligt (DC3.7V Li-polymer batteri 5000mAh)
Lys	Hovedlys:LED(dagslysfarve)1W sekundær lys:LED(dagslys farve)0,2W
luminans	Hovedlys: 120lm Sekundært lys: 40lm
Opladningstid	Ca. 4 timer (Ved brug af USB)
Brug tid	Bluetooth:12H Radio:15H
Opladningsindgang	DC 5V 2.0A
Nominel effekt	7W
Porte	Indgang: USB (Type-C) udgang: USB (Type-A)
Modtager frekvens	FM: 76 ~ 108MHz (understøtter bred FM) AM: 520-1710Khz
Støv og Vandtæt vurdering	IPX5
Tilbehør	USB (Type-C) Opladningskabel, fjederspænde
Materiale	ABS、TPU
 Ændring af produkter, specifikationer og udseende udføres uden forudgående varsel.	

Hjælp med genbrug af batteri, når du bortskaffer produktet.
Lithiumpolymerbatterier bruges i produktet. For effektiv
brug af ressourcer, følg venligst affaldet
bortskaffelsesinstruktioner fra hver lokal myndighed
ved bortskaffelse af produktet.

Venlig påmindelse

- Når dette produkt er vådt, tørres fugten af med en blød måleklud.
- Når dette produkt er plettet, skal du lægge lidt neutralt rengøringsmiddel i vand og tørre det af med en hård klud og tørre det i bagskyggen efter aftørring med vand.
- Tør ikke kroppen af med tyndere benzin eller alkohol.

Når den ikke er i brug i lang tid

- Oplad batteriet hver 2 ~ 3 måneder.
- *På grund af batteriets egenskaber kan batteriets levetid blive stærkt forkortet og muligvis ikke genoplades.
- Afbryd strømmen til opbevaring.
- *Batteriets levetid kan blive stærkt forkortet.
- Må ikke opbevares i fugtige omgivelser.
- *Metaldele kan ruste.

FCC Forsigtig.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Denne anordning skal kunne acceptere enhver form for interferens, herunder

interferens, der kan forårsage uønsket drift. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for

Overholdelse kan annullere brugerens ret til at betjene udstyr. Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer anvendelser og kan udstråle radiofrekvens energi og, hvis den ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med Instruktioner kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, som kan være bestemmes ved at tænde og tænde for udstyret, brugeren er opfordres til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:.

-Vend eller flyt modtagerantennen.-Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

-Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det som modtageren er tilsluttet.-Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Dette produkt sælges uden strømadapter. Hvis forbrugerne bruger en strømadapter til strømforsyning, skal de købe en strømadapter, der har opnået CCC-certificering og opfylder standardkravene.